


ビエラリンク(HDMI)を使う

エッチディーエムアイ

■ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

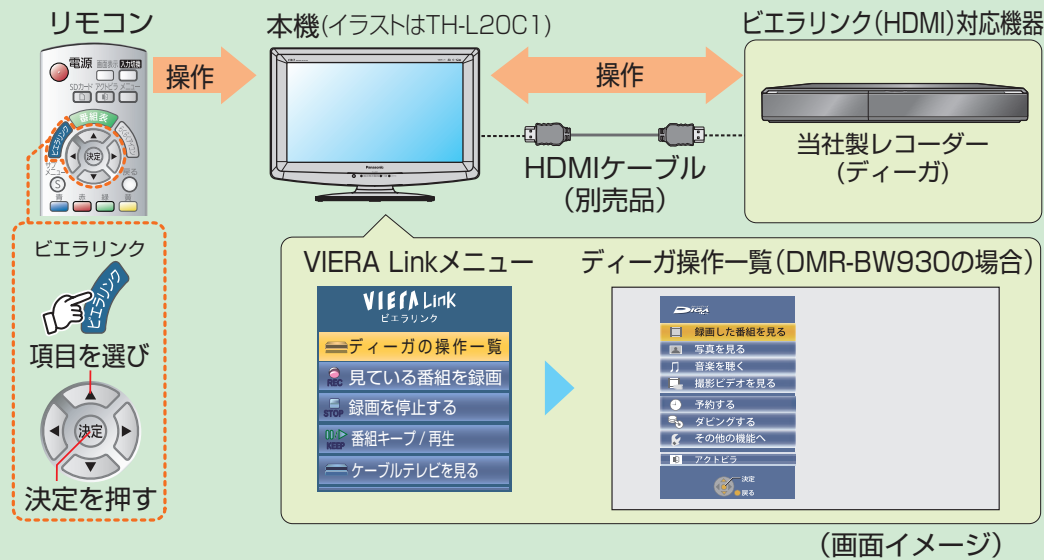

■ビエラリンク(HDMI)の簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
 - ・簡単再生 [画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]
 - ・レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
 - ・今見ている番組を簡単録画
 - ・本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作

取扱説明書
テレビ編70、102ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約について

エッチディーエムアイ

(ビエラリンク(HDMI)を使った録画予約)

ビエラリンク(HDMI)を使うと…


- 本機を操作するだけで接続している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約が簡単に設定できます。

ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンク(HDMI)に対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ① HDMIケーブルを接続する
- ② 「ビエラリンク(HDMI)設定」をする

本体背面(イラストはTH-L20C1)

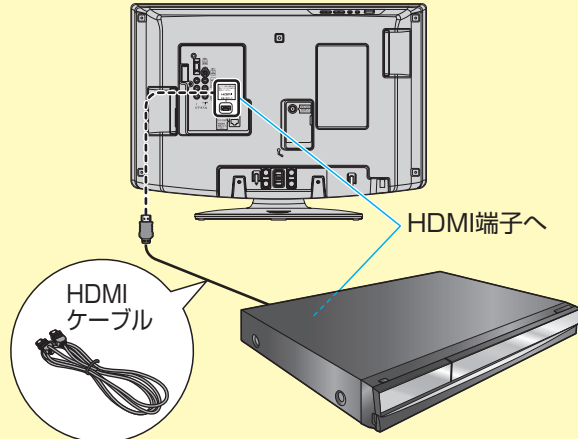

取扱説明書 テレビ編101～105ページ

お使いいただける機器 (2008年12月現在)

対応機器	ビエラリンク(HDMI)	
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	その他の HDMI端子付き DVDレコーダー
予約方式		
録画予約	○	×

- ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI)(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。
※すべての操作ができるものではありません。
- ×印の機器の場合は対応していません。

録画予約を設定すると…

ビエラリンク(HDMI) の場合



○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

HDMIケーブル (別売品)

予約受付完了！
あとは
レコーダー(ディーガ)側
で予約実行

レコーダー(ディーガ)側で
予約した番組を受信


地上アナログ
および
地上デジタル
アンテナを
レコーダー(ディーガ)
にも接続

この番組を録画予約

取扱説明書
テレビ編40ページ

テレビを見る

- リモコンで電源が入らないときに押す

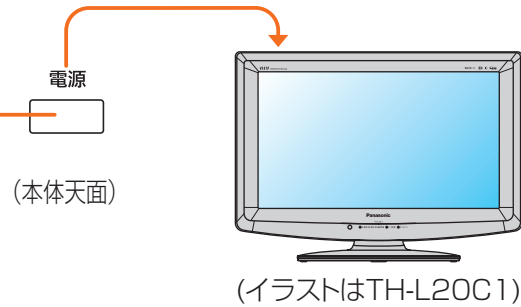

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。
- テレビ編78～111ページの接続・設定をしてください。



(付属品)

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

1 放送を選ぶ

2 チャンネルを選ぶ

放送切換ボタン

地上アナログ放送(地上A)
地上デジタル放送(地上D)

困ったときは

- 元の画面
テレビ放送の画面に戻る
- 戻る
1つ前の画面に戻る



Panasonic

取扱説明書

地上デジタルハイビジョン
液晶テレビ

品番 TH-L20C1 (20V型)
TH-L17C1 (17V型)

かんたん
ガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から接続した機器へ録画予約する
- SDメモリーカードを使う
- アクティブラを楽しむ
- ビエラリンク(HDMI)を使う
- 便利な録画予約について

- このかんたんガイドは、下記の機種で共用しています。
品番 TH-L20C1
TH-L17C1
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。
詳細は「テレビ編」「ネットワーク編」をご覧ください。

